


L E G R O U P E

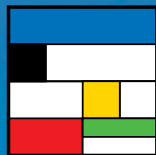

WALTER  
STORES  
& VOLETS

FOX STORES

MONT BLANC STORES

2AM STORES



Guide d'entretien de votre store

# GUIDE D'ENTRETIEN DE VOTRE STORE

---

La toile possède toutes les caractéristiques nécessaires pour une utilisation « Plein Air » et vous donnera entière satisfaction à condition de respecter les quelques recommandations suivantes :

Par temps de grand vent, **ne pas laisser le store déployé.**



Par temps de pluie, il est recommandé de laisser le store fermé. Cependant, si vous l'utilisez par temps de pluie fine et non durable, pensez à régulièrement **vider l'eau** stagnante sur la toile afin de ne pas laisser des poches d'eau se former. Ces dernières sont susceptibles d'augmenter la pression engendrée sur les bras (risque de rupture des bras). Évitez de laisser la toile humide enroulée plus de 48h. Cette dernière doit être sèche lors de son enroulement (risque de détérioration de la toile).



De légères imperfections telles que **marbrures, gaufrage** ou **plis** sont susceptibles d'apparaître à l'utilisation de votre store. Ces irrégularités sont inhérentes à la nature de la fibre acrylique et n'altèrent en rien la qualité et les performances de votre toile.

Les toiles ont subi un traitement spécial **imperméabilisant** et **antisalissure** qui leur permet de réduire la formation et l'accumulation de salissures.



Pour ne pas altérer ce traitement, le nettoyage éventuel de votre toile de store doit être fait en tenant compte des précautions suivantes :

**Dépoussiérez** régulièrement la toile du store à l'aide d'une brosse souple.

## NETTOYEZ LA TOILE DE VOTRE STORE :



Nettoyez la toile avec un jet d'eau et du savon doux, un savon neutre et sans couleur. Arrosez une première fois la toile puis appliquez du savon doux avec une brosse très souple.

Insistez sur les taches puis rincez au jet d'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de savon sur la toile.



**⚠ Attention**, n'utilisez surtout pas de nettoyeur à haute pression type Karcher, ni de générateur vapeur, ni de brosse à poils rigides et agressifs, ni de javel, ni de détergent. Une fois la toile nettoyée, laissez le store bien ouvert afin que la toile sèche correctement.



Ne refermez pas le store tant que la toile n'est pas complètement séchée, cela pourrait détériorer la toile.

Pour retarder au maximum l'encrassement de votre store, il est vivement conseillé de le placer sous une avancée de toiture ou d'y adjoindre un auvent de protection. Une fois par an, nous vous conseillons de :



Lubrifier le mécanisme (articulation des bras,...) avec du **spray siliconé**.




Nettoyer l'armature en aluminium de votre store avec une éponge ou un chiffon en microfibres et du savon doux (bras, coffre, barre de charge).

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

L E G R O U P E

---

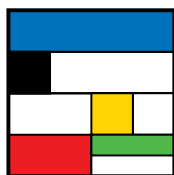

**WALTER**  
**STORES**  
**& VOLETS**

FOX STORES

MONT BLANC STORES

2AM STORES